

Instrukcja obsługi pilota DOLPHIN Maytronics BLUETOOTH - 99954230-ASSY



Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet. Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu! Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet złoto i srebro.

W trosce o środowisko naturalne, informujemy o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2, pkt 1 i 2 oraz art. 39, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie

1

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeżeli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego

2

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m², są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy

3

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania

4

Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym

5

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Rola użytkowników sprzętu gospodarstwa domowego

6

Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość bezpośredniego przekazywania tego rodzaju odpadów do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych i szkodliwych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscach do tego nieprzewidzianych i nieprzystosowanych.


Zebrany sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie poddawane są procesom usunięcia z niego składników niebezpiecznych. Pozostałe elementy są odzyskiwane i poddane recyklingowi. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:




Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

JAK KORZYSTAĆ Z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA (RCU)

* tylko dla określonych modeli

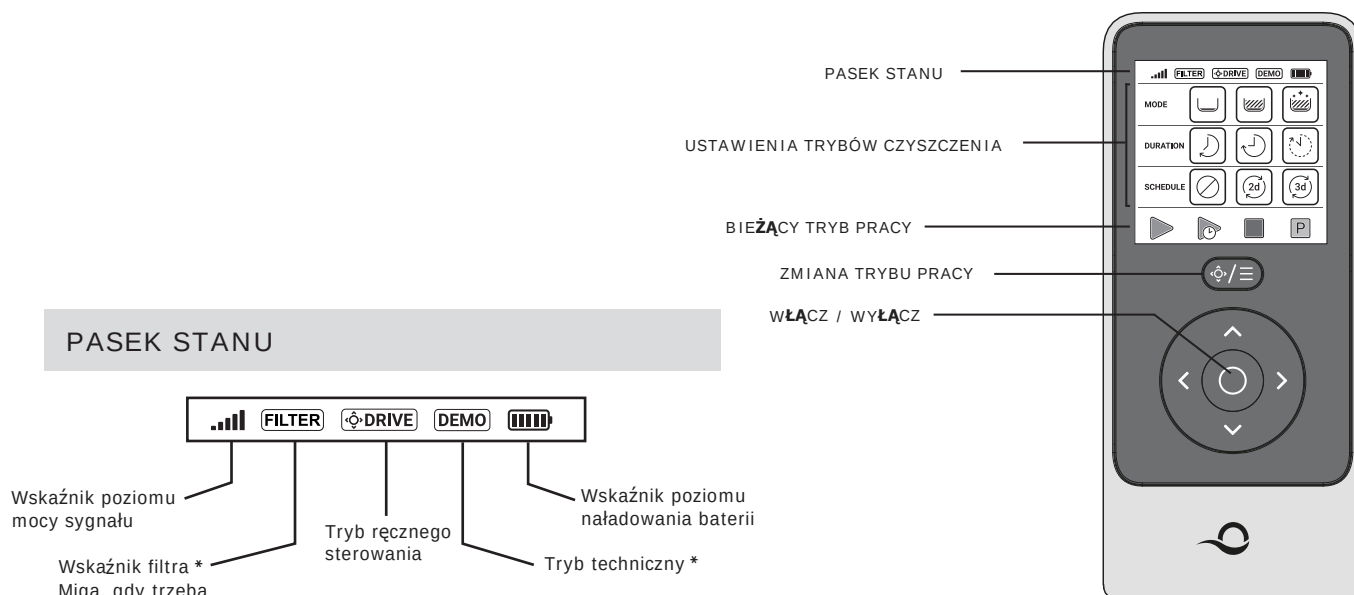

USTAWIENIA TRYBÓW CZYSZCZENIA

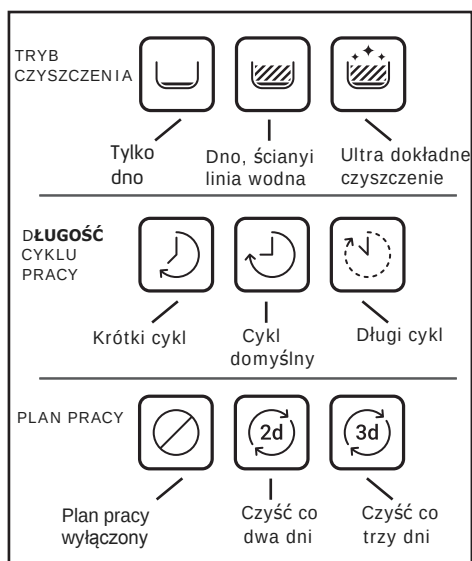

Pilot zdalnego sterowania oferuje dwa tryby pracy:

- Tryb automatyczny - można w nim zmieniać parametry czyszczenia.
- Tryb pracy ręcznej - ruchy odkurzacza można kontrolować zdalnie za pomocą strzałek kierunkowych na pilocie.

Rozpoczęcie pracy z pilotem zdalnego sterowania

1. Jeśli odkurzacz basenowy jest **WYŁĄCZONY**, włącz pilot zdalnego sterowania i odczekaj 2 sekundy do momentu uruchomienia/podświetlenia wyświetlacza.
2. Naciśnij ikonę **START** 
3. Zasilacz włączy się samoczynnie, o czym poinformuje niebieska dioda LED.
4. Odkurzacz basenowy rozpocznie czyszczenie zgodnie z wybranymi ustawieniami.

Tryb automatyczny

Pilot zdalnego sterowania oferuje dwa automatyczne tryby pracy:

- Tryb opóźnienia pracy (zwłoka czasowa)
- Tryb harmonogramu tygodniowego (timer tygodniowy)

Tryb opóźnienia pracy pozwala na zaprogramowanie odkurzacza w celu późniejszego czyszczenia basenu, naciskając przycisk **START PÓŹNIEJ** .

Po naciśnięciu, zasilacz zacznie migać na **zielono**.

Po jednej godzinie odkurzacz uruchomi się i rozpocznie swój cykl czyszczenia.

Jeśli chcesz anulować program **START PÓŹNIEJ**, naciśnij ponownie ikonę **START PÓŹNIEJ**.

Kiedy zasilacz przestanie migać, program zostanie anulowany.

Tryb harmonogramu tygodniowego pozwala na ustawienie własnego programu czyszczenia. Możesz wybrać czyszczenie basenu co dwa dni lub co trzy dni.

- Aby czyścić basen co 2 dni, wybierz 
- Aby czyścić basen co 3 dni, wybierz 
- Program harmonogramu tygodniowego jest funkcją ustawianą na rządanie i jest ważny tylko przez jeden tydzień. Za każdym razem funkcję tę trzeba aktywować ponownie.

Tryb ręcznego sterowania

Możesz użyć trybu ręcznego sterowania, aby kontrolować ruchy odkurzacza podczas pracy w basenie i kierować go w miejsca, które wymagają dodatkowego wyczyszczenia.

- Jeśli odkurzacz jest **WŁĄCZONY** - włącz pilota, naciśnij przełącznik trybu pracy i użyj strzałek kierunkowych, aby sterować ruchami robota.
- Jeśli odkurzacz jest **WYŁĄCZONY** - włącz pilota i odczekaj 60 sekund, aż autotest zostanie zakończony. Następnie naciśnij przełącznik trybu pracy i użyj strzałek kierunkowych, aby sterować odkurzaczem.

UWAGA: Jeśli wskaźnik poziomu mocy sygnału miga  lub utraciłeś połączenie z zasilaczem, może to być spowodowane jedną z następujących przyczyn.

Przyczyna	Co należy zrobić
Zasilacz nie jest podłączony do zasilania	Podłącz zasilacz do gniazda zasilającego
Pilot zdalnego sterowania jest poza zasięgiem	Zbliź się do zasilacza
Pilot zdalnego sterowania nie jest sparowany z odkurzaczem	Upewnij się, że pilot jest wyłączony. Zbliź pilota do zasilacza. Naciśnij jednocześnie strzałki kierunkowe w prawo i w lewo, aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe, a na zasilaczu zaświeci się niebieska dioda LED łączności.

W przypadku dalszych problemów z pilotem, spróbuj powtórzyć powyższe kroki lub skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

* Sprawdź szczegóły na końcu niniejszej instrukcji obsługi danego modelu odkurzacza DOLPHIN.