



Instrukcja pilota zdalnego sterowania (WAVE/PRO)

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet. Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu! Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet złoto i srebro.

W trosce o środowisko naturalne, informujemy o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2, pkt 1 i 2 oraz art. 39, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie

1

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeżeli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego

2

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m², są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy

3

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania

4

Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym

5

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Rola użytkowników sprzętu gospodarstwa domowego

6

Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość bezpośredniego przekazywania tego rodzaju odpadów do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych i szkodliwych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscach do tego nieprzewidzianych i nieprzystosowanych.

Zebrany sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie poddawane są procesom usunięcia z niego składników niebezpiecznych. Pozostałe elementy są odzyskiwane i poddane recyklingowi. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:




Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Panel sterowania


Pilot umożliwia wybranie jednego z dwóch trybów pracy – ręcznego lub automatycznego.

W trybie ręcznym możliwe jest kierowanie ruchami odkurzacza za pomocą przycisków strzałek.

W trybie automatycznym odkurzacz pracuje samodzielnie według zadanego programu, przy czym możliwe jest ustawienie parametrów pracy.

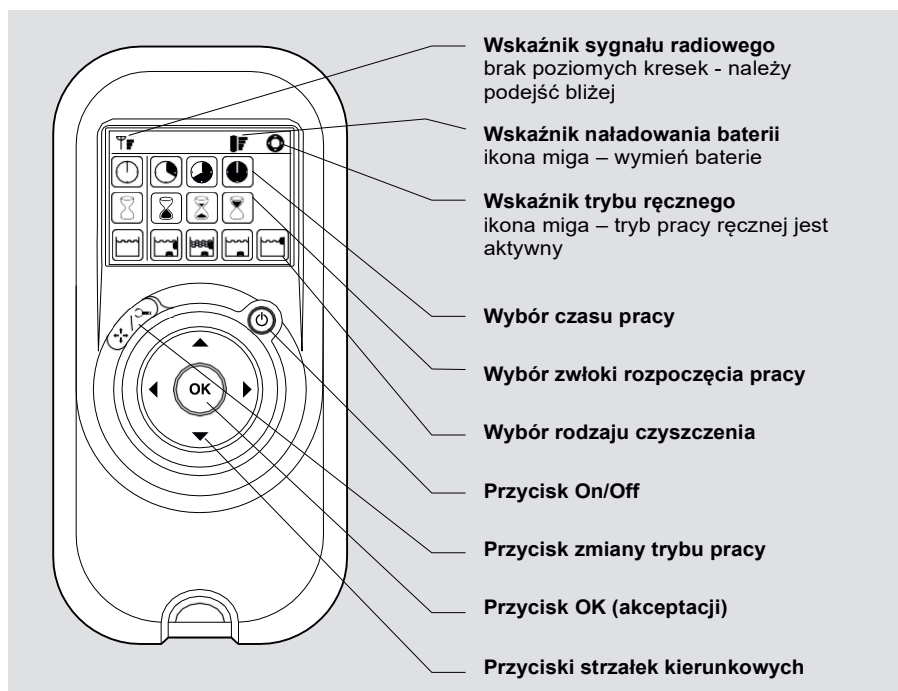


Tryb pracy ręcznej

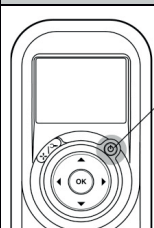


Przycisk On/Off

1. Nacisnąć przycisk On/Off i po kilku sekundach dostępny będzie tryb pracy ręcznej sygnalizowany migającą ikonką strzałek u góry z prawej strony wyświetlacza.
2. Ręczne sterowanie odkurzaczem jest możliwe za pomocą przycisków strzałek.

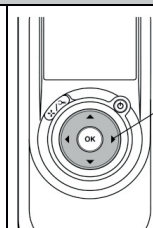



Przyciski strzałek kierunkowych

Tryb pracy automatycznej

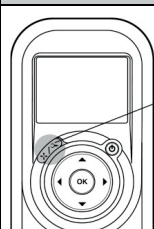


Przycisk zmiany trybu pracy

1. Aby zmienić tryb pracy ręcznej na tryb automatyczny należy nacisnąć przycisk zmiany trybu pracy (lewy przycisk pod wyświetlaczem).
2. Na wyświetlaczu zostaną pokazane trzy rzędy ikonk obrazujące parametry pracy automatycznej. Każda z zaznaczonych ikonk przedstawia parametr domyślny (fabryczny).

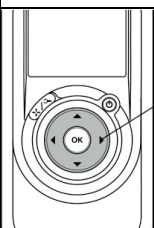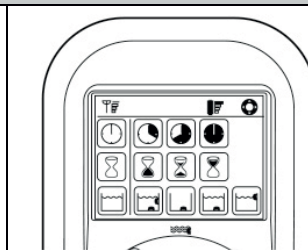

Przyciski strzałek kierunkowych

1. Domyślne parametry pracy można zmienić - wyboru nowego parametru pracy dokonujemy za pomocą przycisków strzałek.
2. Akceptacja parametru następuje za pomocą przycisku OK.

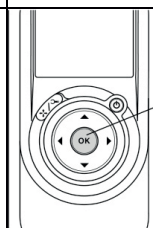

Przycisk OK (akceptacji)

Aby zmienić parametry pracy odkurzacza należy najpierw wybrać tryb pracy automatycznej, a następnie zaprogramować parametry według poniższej tabeli:

 Długość cyklu pracy (czyszczenia)	 Szybki 4 godziny	 Skuteczny 6 godzin (nastawa domyślna)	 Pełny 8 godzin	
 Zwoka rozpoczęcia pracy Umożliwia opadnięcie nieczystości na dno basenu.	 Bez zwłoki (nastawa domyślna)	 Zwłoka 1 godzina	 Zwłoka 2 godziny	
 Wybór rodzajów czyszczenia	 Standard Czyszczenie dna i ścian. (nastawa domyślna)	 Ultra czyszczenie dna i cian Silniejsze ssanie i wolniejsze ruchy odkurzacza.	 Tylko dno Czyszczenie tylko dna i narożników basenu.	 Tylko ściany Czyszczenie tylko ścian i linii wodnej.

UWAGA:

- W pamięci pilota zapisane zostają zawsze ostatnio wprowadzone parametry z wyjątkiem podanych w następnym punkcie.
- Po zakończeniu cyklu czyszczenia **Ultra czyszczenie dna i ścian** oraz **Tylko ściany** pilot powróci do nastaw domyślnych.
Jeżeli w ciągu dwóch minut żaden przycisk nie zostanie wciśnięty, to pilot wyłączy się.