

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

aquasweep S10





WAŻNE

• OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZENIA

W celu zapewnienia prawidłowej, wydajnej oraz bezawaryjnej pracy odkurzacza basenowego **zaleca się wykonywanie kompleksowego przeglądu technicznego co najmniej raz w roku.**

Regularna kontrola stanu technicznego stanowi istotny element jego prawidłowej eksploatacji.

Przegląd może zostać przeprowadzony samodzielnie przez użytkownika, pod warunkiem posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie oceny stanu technicznego.

W przypadku braku takich kompetencji, a także w przypadku korzystania z bardziej zaawansowanych modeli, rekomenduje się skorzystanie z usług **autoryzowanego serwisu DOLPHIN.**

Profesjonalny przegląd serwisowy jest usługą odpłatną, jednak jego wykonanie pozwala na:

- wczesne wykrycie potencjalnych usterek,
- zapobieganie kosztownym awariom w przyszłości,
- utrzymanie optymalnych parametrów pracy,
- wydłużenie żywotności podzespołów.

Zakres przeglądu serwisowego obejmuje w szczególności:

- komputerową diagnostykę jednostki silnikowej, pompy oraz napędów,
- ocenę stopnia zużycia elementów eksploatacyjnych,
- kontrolę stanu podzespołów mechanicznych i elementów konstrukcyjnych,
- czyszczenie oraz konserwację kluczowych komponentów,
- weryfikację poprawności i wydajności działania układu jezdnego, sterowania oraz filtracji.

W przypadku braku możliwości samodzielnej oceny stanu elementów eksploatacyjnych wykonanie przeglądu serwisowego jest szczególnie zalecane.

Brak regularnych przeglądów i konserwacji może skutkować nieprawidłową pracą, obniżeniem wydajności oraz zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważnych usterek.



UWAGA

Uszkodzenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji, w tym zaniechania regularnych przeglądów i konserwacji, nie stanowią podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Spis treści

Temat	Strona
Instrukcje bezpieczeństwa	1
Opis produktu	2
Elementy zawarte w zestawie	3
Sygnalizacja statusu odkurzacza	3
Montaż krótkiego uchwytu	4
Montaż drążka teleskopowego	4
Czyszczenie filtra	6
Ładowanie baterii	7
Ważne wskazówki i rutynowa konserwacja	8
Rozwiązywanie problemów	9

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Instrukcje bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI WSKAZÓWKAMI

Prosimy o ścisłe przestrzeganie poniższych OSTRZEŻEŃ:

- Trzymaj odkurzacz z dala od dzieci. Nie pozwalaj dzieciom używać go jako zabawki.
 - Ten odkurzacz powinien być montowany i obsługiwany wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, ani przez osoby bez wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, chyba że otrzymały odpowiednie instrukcje dotyczące urządzenia i są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie używaj odkurzacza, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
 - Ten odkurzacz wytwarza siłę ssącą. Trzymaj włosy, palce, inne części ciała oraz luźne ubrania z dala od otworów i zasięgu ssania.
 - Ten odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do celów opisanych w instrukcji. Nie używaj odkurzacza do czyszczenia czegokolwiek innego niż basen i wanna SPA.
 - Aby urządzenie działało prawidłowo, musi być włączone i całkowicie zanurzone w wodzie.
 - Odpowiednia temperatura wody (do pracy urządzenia): 0°C ~ 40°C.
 - Maksymalna głębokość pracy: 2,5 metra.
 - Używaj wyłącznie akcesoriów i części zamiennych określonych w instrukcji.
 - Nie używaj urządzenia bez filtra. Wymień filtr, jeśli jest uszkodzony.
 - Unikaj odkurzania dużych, twardych i ostrych przedmiotów.
 - Podczas przechowywania, nie pozostawiaj go podłączonego do zasilania przez dłuższy czas.
 - Nie pozostawiaj urządzenia w wodzie, gdy jest włączone lub gdy bateria jest rozładowana.
 - Ten produkt jest przeznaczony do rutynowej konserwacji basenów i SPA. Nie używaj go do usuwania nagromadzonych przez długi czas silnych zabrudzeń.
 - Nie odkurzaj ścieków chemicznych, cieczy żrących, substancji toksycznych, cieczy łatwopalnych lub wybuchowych, takich jak benzyna, ani nie używaj urządzenia w obecności wybuchowych lub łatwopalnych oparów.
 - Nigdy nie wkładaj ani nie wrzucaj żadnych przedmiotów do otworów w urządzeniu. Utrzymuj wszystkie otwory wolne od liści, kamieni i innych przedmiotów, które mogą ograniczać lub blokować przepływ wody.
 - Nie używaj urządzenia na gorących powierzchniach ani w ich pobliżu.
 - Podczas ładowania nie dotykaj urządzenia boso lub mokrymi rękami.
 - Ładuj baterię w pomieszczeniu, w czystym i suchym miejscu. Nie wystawiaj ładowarki na działanie wody, cieczy, wysokiej wilgotności ani ekstremalnych temperatur.

- Nie używaj odkurzacza podczas ładowania. Przed użyciem lub konserwacją odłącz go od zasilania.
- Trzymaj przewód i ładowarkę z dala od ostrych przedmiotów i gorących powierzchni.
- Nie należy ładować urządzenia, jeśli przewód lub ładowarka są uszkodzone.
- Nie należy używać przedłużaczy.
- Nie należy wymieniać baterii Litowo-jonowej.
- Nie należy używać urządzenia, gdy w basenie znajdują się ludzie.
- Nie należy demontować urządzenia ani wymieniać w nim silnika lub wirnika.
- Podczas czyszczenia schodów należy zachować szczególną ostrożność.

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

Opis produktu

Aquasweep to łatwy w użyciu, akumulatorowy odkurzacz basenowy. Oszczędza wodę i zmniejsza zużycie środków chemicznych w procesie czyszczenia. Aby urządzenie działało, należy je umieścić w wodzie w ciągu 15 sekund od uruchomienia, z całkowicie zanurzonym otworem wlotowym wody, w przeciwnym razie wyłączy się. Urządzenie jest przeznaczone do zbierania zanieczyszczeń z podłogi, ścian i schodów/ławek – nie jest to urządzenie do zbierania zanieczyszczeń z powierzchni. Nie używaj odkurzacza do czyszczenia czegokolwiek innego niż basen lub wanna SPA. Ten produkt jest przeznaczony do rutynowej, ogólnej konserwacji basenów i SPA. Zbyt duża ilość zanieczyszczeń może zatykać filtr. Jeśli w basenie znajduje się dużo zanieczyszczeń, można kilkakrotnie wyczyścić kosz filtra, aby zapewnić przepływ wody. Produkt jest zasilany baterią Litowo-jonową o pojemności 2550 mAh. Ładowanie trwa około 4,5 - 5,5 h, a pełne naładowanie wystarcza na około 60 minut pracy.

Nazwa produktu	Niya Aquasweep S10
Model	9997301-US
Moc znamionowa	55 W
Napięcie robocze	14,4 VDC

Elementy zawarte w zestawie




Główny korpus odkurzacza



Kosz filtracyjny (filtr)




Pokrywa kosza filtracyjnego



Blokada komory filtra



Płaska końcówka ssąca




Aluminiowy drążek teleskopowy




Złączka drążka teleskopowego



Uchwyt krótki odkurzacza



Ładowarka

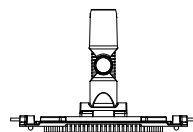

Szczotka podłogowa z głowicą obrotową

Sygnalizacja statusu odkurzacza:

No.	Status	Sygnalizacja
1	Ładowanie (w trakcie)	Czerwone światło zawsze włączone
2	W pełni naładowany	Niebieskie światło
3	Stan baterii > 30%	Niebieskie światło zawsze włączone
4	Stan baterii pomiędzy 10%-30%	Migające niebieskie światło
5	Stan baterii < 10%	Czerwone światło zawsze włączone
6	Regularny tryb pracy	Niebieskie światło
7	Tryb Turbo	Fioletowe światło

Instrukcja użytkowania

Odkurzacz można używać zarówno z krótkim uchwytem, jak i z drążkiem teleskopowym.


1. Montaż krótkiego uchwyty:

Zamocuj uchwyt (3), naciskając blokadę sprężynową i włóż go do końcówki odkurzacza.

Aby wyjąć uchwyt, naciśnij przycisk blokady i wyciągnij go.

Przed użyciem upewnij się, że blokada komory filtra (1) jest dobrze zamocowana.

Wsuń szczotkę podłogową (2) do końcówki blokady. Upewnij się, że przyciski sprężynowe są dobrze zamocowane, aby zapobiec wypadnięciu szczotki podczas użytkowania.

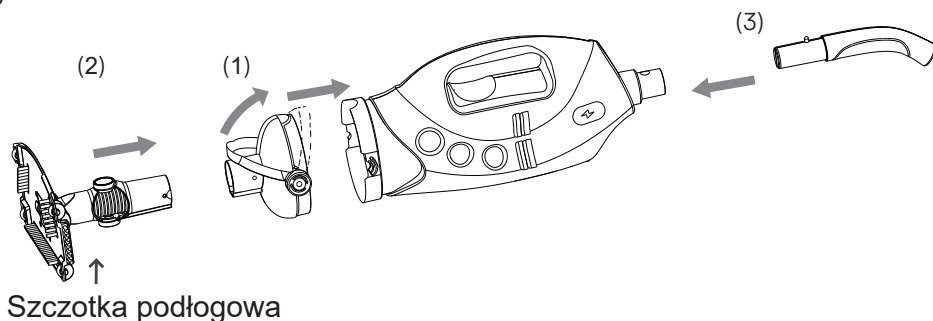


Montaż drążka teleskopowego:

Naciśnij przyciski blokady złączki drążka teleskopowego i połącz z drążkiem.

Dopasuj przyciski sprężynowe do otworów. Następnie naciśnij przycisk blokady sprężynowej na drugim końcu złączki i dopasuj do złączki w korpusie głównym.


Aby zdemontować drążek teleskopowy, naciśnij przyciski blokady.

Możesz pozostawić złączkę zamontowaną na drążku.


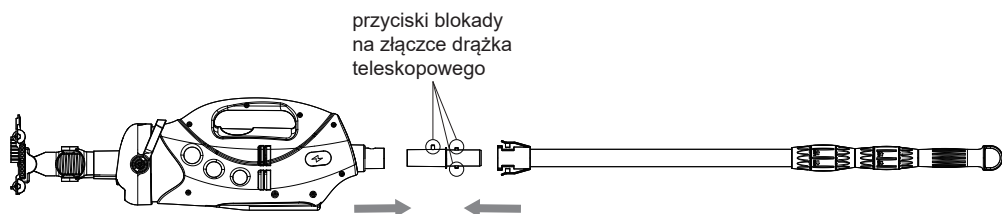


Instrukcja użytkowania


1. Obróć blokadę do pozycji „OPEN”, aby wyregulować długość drążka. Obróć ją do pozycji „LOCK”, aby zablokować żądaną długość.

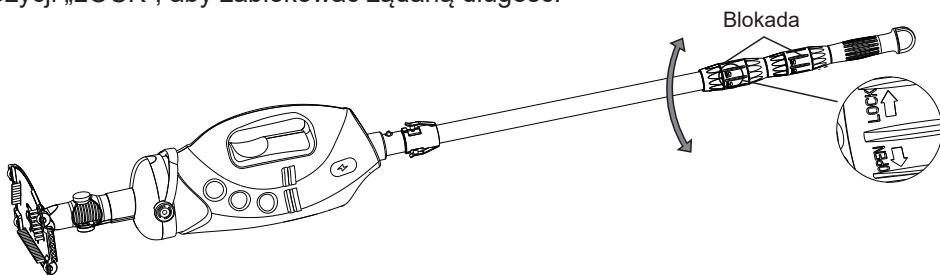


2. Obróć pokrętkę przełącznika, aby włączyć urządzenie (jedna kropła wody to tryb standardowy, dwie kropły wody to tryb turbo), a następnie zanurz urządzenie w wodzie. Rozpocznij odkurzanie pod wodą w ciągu 15 sekund. Jeśli wylot wody będzie poza wodą przez 15 sekund, zabezpieczenie przed brakiem wody wyłączy urządzenie.

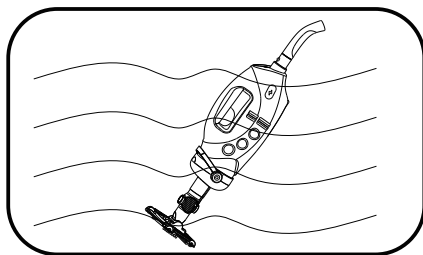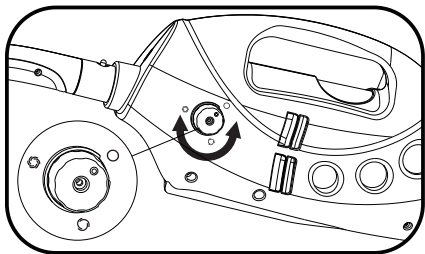

3. Za pomocą Aquasweep ze szczotką podłogową możesz usunąć brud z dna basenu. Zanieczyszczenia nie mogą być większe niż otwór ssący szczotki.

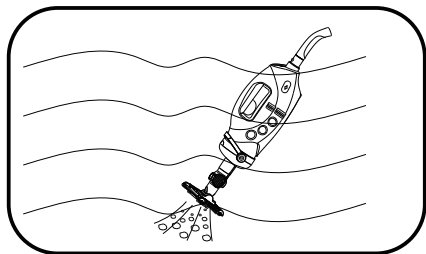


4. Za pomocą urządzenia Aquasweep z płaską głowicą można czyścić narożniki i większe zanieczyszczenia z dna basenu, ale zanieczyszczenia nie mogą być większe niż otwór ssący.

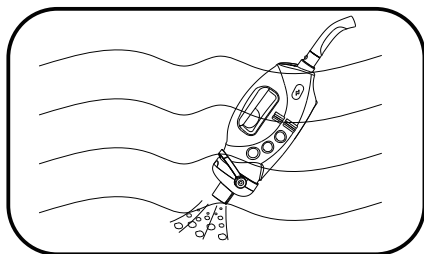


Instrukcja użytkowania

5. Po skończonym czyszczeniu nie otwieraj od razu blokady i pokrywy filtra, aby zapobiec zamoczeniu ubrań. Po wyjęciu urządzenia z wody odczekaj około 10 sekund, aż otwór spustowy się otworzy i pozwól, aby woda swobodnie wypłynęła z urządzenia. Następnie otwórz i wyczyść filtr odkurzacza.

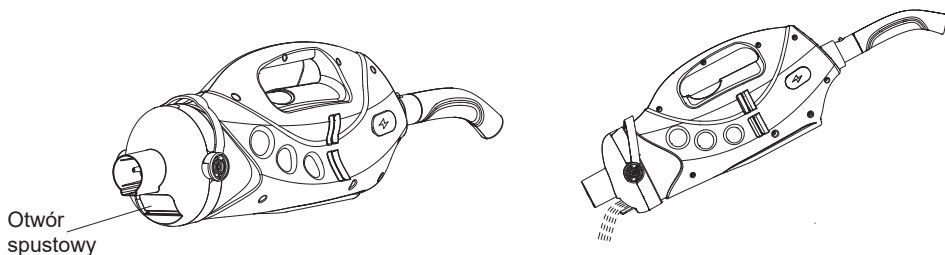


Czyszczenie filtra


1. Upewnij się, że odkurzacz jest **WYŁĄCZONY**. Przesuń uchwyt blokady komory filtra do góry, aby ją zdjąć. Wyjmij filtr, a następnie zwolnij ramkę filtra za pomocą uchwytu i zdejmij pokrywę filtra. Podczas zdejmowania pokryw, filtr powinien być skierowany do góry, aby uniknąć rozsypywania zanieczyszczeń.

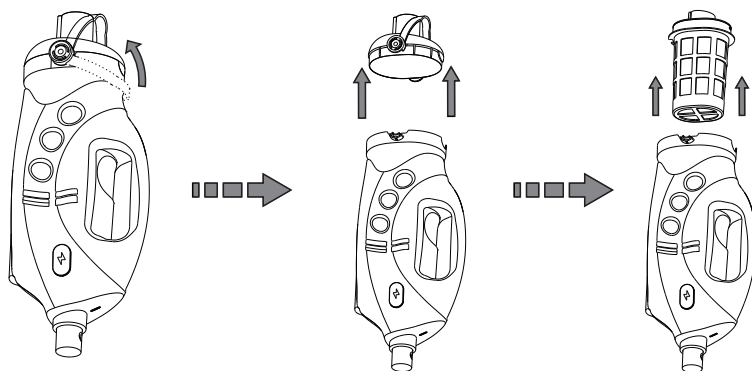

2. Starannie opróżnij filtr z zanieczyszczeń i przepłucz go czystą wodą.

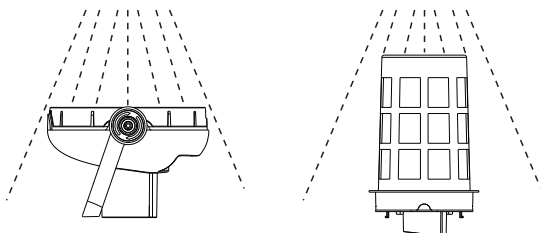


3. Dokładnie zamknij pokrywę filtra, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń w silniku. Włóż filtr z powrotem do komory filtra. Załóż blokadę komory i opuść uchwyt, aby go zablokować.

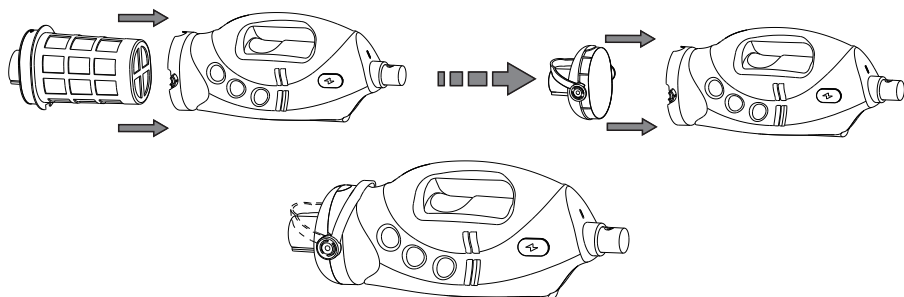


Ładowanie baterii

1. Delikatnie wyciągnij i podnieś gumową zaślepkę, aby odsłonić port ładowania. Nie ciągnij zbyt mocno, aby jej nie uszkodzić lub nie oderwać. Jeśli woda dostanie się do otworu ładowania, osusz dokładnie port szmatką przed podłączeniem do ładowania lub ponownym założeniem gumowej zaśleпки.

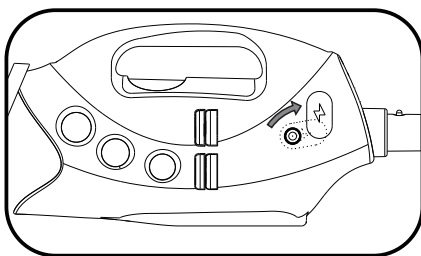


2. Upewnij się, że port ładowania jest suchy i prawidłowo podłącz do niego ładowarkę. Upewnij się, że połączenie nie jest luźne, aby zapobiec iskrzeniu. Następnie podłącz adapter do gniazda zasilającego.

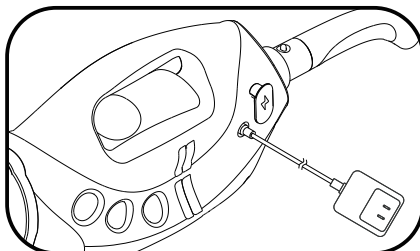

Ładowanie baterii

3. Podczas ładowania kontrolka baterii odkurzacza świeci na czerwono. Po pełnym naładowaniu świeci na niebiesko. Po naładowaniu akumulatora do pełna odłącz ładowarkę.

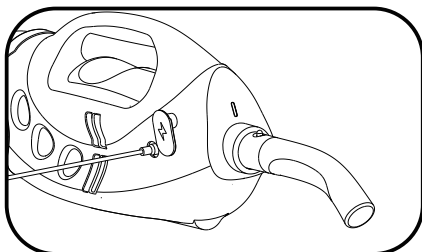

4. Po zakończonym ładowaniu upewnij się, że port jest suchy i umieść w nim zaślepkę. Teraz odkurzacz jest gotowy do użycia.

Środki ostrożności dotyczące ładowania

Ładowanie należy przeprowadzać w pomieszczeniu zamkniętym, w suchym i wentylowanym miejscu, z dala od światła słonecznego, nadmiernego ciepła, środków zapłonowych i w temperaturze od 5°C do 35°C. Nie należy pozostawiać odkurzacza w stanie ładowania dłużej niż 20 godzin.

Ważne wskazówki i rutynowa konserwacja

1. Po naładowaniu umieść zaślepkę w porcie ładowania, aby zapobiec przedostawaniu się wody do baterii.
2. Po każdym użyciu wyczyść filtr i opłucz odkurzacz czystą wodą, aby usunąć chemię basenową.
3. Nie zostawiaj odkurzacza w wodzie gdy jest włączony lub gdy jego bateria jest rozładowana.
4. Starannie wyczyść filtr po każdym użyciu.
5. Przechowuj odkurzacz w cieniu, z dala od ciepła, deszczu, wysokiej wilgotności i chemikaliów.
6. Osusz obszar wokół portu ładowania przed podłączeniem ładowarki. Ładuj odkurzacz w cieniu.
7. Nie pozostawiaj odkurzacza podłączonego do gniazdka sieciowego podczas długotrwałego przechowywania.
8. Nie używaj odkurzacza bez filtra lub z uszkodzonym filtrem, aby zapobiec osadzaniu się zanieczyszczeń w wirniku i silniku.
9. Przed długotrwałym przechowywaniem należy do pełna naładować baterię odkurzacza i przechowywać go w temperaturze pokojowej. Podczas długotrwałego przechowywania bateria rozładowuje się samoistnie. Należy ją naładować przed ponownym użyciem odkurzacza po długim okresie przechowywania.
10. Nawet jeśli odkurzacz nie jest często używany, ładuj baterię co najmniej raz na trzy miesiące.
11. Nie używaj odkurzacza w trakcie ładowania.

Rozwiązywanie problemów

Objaw / problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacz nie działa	Pokrętko WŁ./WYŁ. nie jest całkowicie na danej pozycji.	Spróbuj przełączyć/poprawić pozycję pokrętki WŁ./WYŁ.
	Sprawdź, czy coś nie utknęło w wirniku. W razie potrzeby użyj łatarki.	Skontaktuj się ze sprzedawcą, serwisem lub biurem obsługi klienta Maytronics
	Bateria jest uszkodzona	Skontaktuj się ze sprzedawcą...
Słabe ssanie	Upewnij się, że odkurzacz jest całkowicie zanurzony	Całkowicie zanurz urządzenie
	Sprawdź, czy otwór ssawny szczotki nie jest blokowany przez zbyt duży przedmiot	Usuń duży obcy przedmiot z otworu ssawnego/rury ssawnej
Dziwny lub nieprzyjemny zapach	Filtr nie został dokładnie wyczyszczony po użyciu	Po każdym użyciu dokładnie wyczyść i wypłucz filtr
	Zapach plastiku	Pozostaw nowy odkurzacz w pustym miejscu na 20 minut, aż zapach plastiku zniknie.
Wskaźnik świetlny jest wyłączony	Sprawdź, czy odkurzacz basenowy jest włączony. Sprawdź pokrętko WŁ./WYŁ.	Sprawdź, czy po uruchomieniu odkurzacza świeci się kontrolka, obracając pokrętko przełącznika.
	Silnik pracuje. Potencjalna awaria wskaźnika - Uszkodzenie lampki kontrolnej	Sprawdź, czy światło działa w ciemniejszym miejscu. Jeśli nie, skontaktuj się z serwisem/działem obsługi klienta Maytronics.
Urządzenie wyłącza się automatycznie podczas pracy	Zabezpieczenie przed brakiem wody. Gdy urządzenie nie wykryje wody w ciągu 15 sekund, czerwona lampka będzie świecić przez 3 sekundy, a następnie urządzenie wyłączy się automatycznie.	Przed włączeniem urządzenia w celu jego użycia należy je zresetować (wyłączyć i włączyć) i całkowicie zanurzyć w wodzie.
Urządzenie wyłącza się automatycznie podczas czyszczenia	Automatyczne wyłączenie po 15 sekundach poza wodą. Niski poziom baterii — dioda LED miga lub świeci na czerwono.	Całkowicie zanurz odkurzacz basenowy w wodzie. Naładuj baterię.
Urządzenie wyłącza się po 6 sekundach migania niebieskiego światła podczas pracy	Zabezpieczenie akumulatora przed niską temperaturą włącza się podczas pracy	Temperatura wody do pracy urządzenia powinna wynosić od 0° C do 40° C.

Rozwiązywanie problemów

Światło nie włącza się po pewnym czasie ładowania urządzenia	Zadziałało zabezpieczenie ładowania. Jeśli urządzenie będzie ładowane nieprzerwanie przez ponad 7 godzin, niebieskie światło zgaśnie i odkurzacz przejdzie w tryb uśpienia.	Odłącz ładowarkę i normalnie używaj urządzenie.
Podczas ładowania urządzenia, czerwone światło miga szybko przez 20 sekund, a następnie gaśnie	Uszkodzenie baterii	Skontaktuj się ze sprzedawcą, serwisem lub biurem obsługi klienta Maytronics
Odkurzacz wyłącza się po 3 sekundach migania czerwonego światła podczas pracy	Uszkodzenie baterii	Skontaktuj się ze sprzedawcą, serwisem lub biurem obsługi klienta Maytronics

Importer:

NICEPOOL Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 2, 52-407 WROCŁAW
E-mail: biuro@nicepool.pl
Tel.: +48 600 753 709
www.nicepool.pl | www.maytronics.pl

Producent:

MAYTRONICS Ltd.
Kibbutz Yizrael
19350 Izrael
www.maytronics.com

Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet. Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu! Z drugiej strony użyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet złoto i srebro.

W trosce o środowisko naturalne, informujemy o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2, pkt 1 i 2 oraz art. 39, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie

1

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeżeli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego

2

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m², są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy

3

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania

4

Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym

5

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Rola użytkowników sprzętu gospodarstwa domowego

6

Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość bezpośredniego przekazywania tego rodzaju odpadów do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych i szkodliwych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscach do tego nieprzewidzianych i nieprzystosowanych.

Zebrany sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie poddawane są procesom usunięcia z niego składników niebezpiecznych. Pozostałe elementy są odzyskiwane i poddane recyklingowi. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.