


Instrukcja montażu i podłączenia modułu WiFi® do inwerterowych pomp ciepła FAIRLAND

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej




Wersja PL - 08.07.2020


a) Elementy

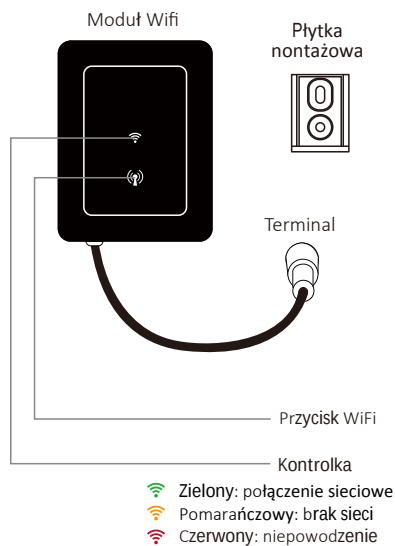

b) Miejsce instalacji

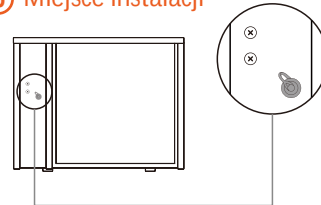

c) Instalacja

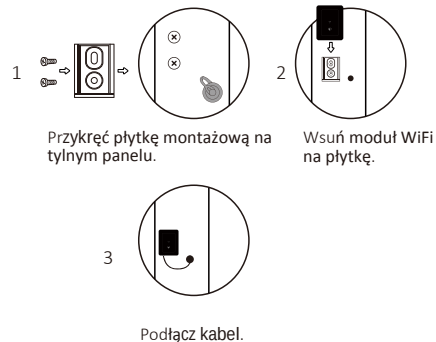

1) Pobierz aplikację



Dla systemu Android pobierz z:




Dla systemu iOS pobierz z:




2) Rejestracja konta

1. Rejestracja według numeru telefonu/adresu Email

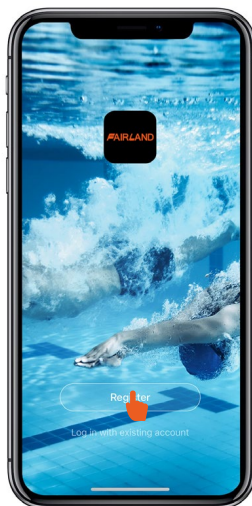

2. Rejestracja adresu Email

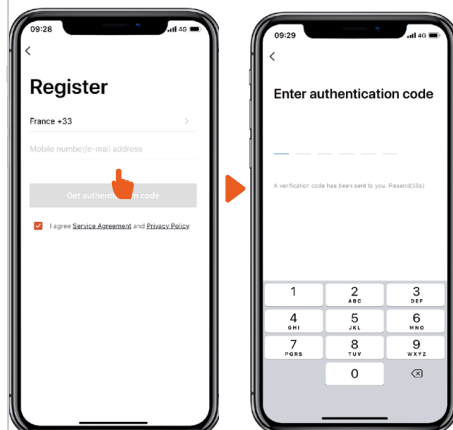


3) Parowanie aplikacji

Upewnij się, że Twój telefon komórkowy ma połączenie WiFi.

1. Naciśnij przycisk WiFi (📶) przez 3 sekundy, aż wskaźnik zacznie szybko migać.

2. Kliknij "Add device - dodaj urządzenie" i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zakończyć proces.

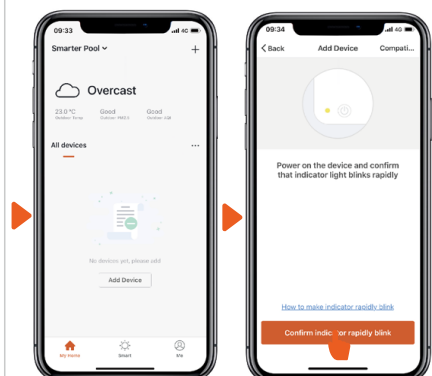

4) Obsługa

1. Dla pomp ciepła z funkcją grzania:



2. Dla pomp ciepła z funkcją grzania i chłodzenia:



Uwaga:

- Jeśli urządzenie jest poza zasięgiem sygnału WiFi, podłącz 10 metrowy przewód sieciowy (opcja - niestandardowa konfiguracja).
- Prognoza pogody jest tylko w celach informacyjnych.

Aplikacja może być aktualizowana bez powiadomienia.